Was ist in der Box enthalten

1. Lenker
2. Scheinwerfer
3. Klapphebel
4. Motor
5. Ständer
6. Deck
7. Hinterer Kotflügel
8. Hinterreifen
9. Schrauben
10. Ladegerät
11. Ladekabel
12. Mehrzweckwerkzeug
13. NFC-Karte

Technische Daten und

Aufgeklappte Abmessungen: 1063 X 452 X 1112 mm
Gefaltete Abmessungen: 1063 X 452 X 468 mm
Deckgröße: 558 x 130 x 58 mm
Lenkerhöhe: 1112 mm
Gewichtsbeschränkung: bis zu 100 kg
Produktgewicht: 14 kg
Empfohlenes Alter: 14+
Reifengröße: 8,5"
Höchstgeschwindigkeit: 20 km/h
Max. Reichweite: 25 km
Akku: 36 V, 7,5 Ah Lithium-Ionen
Motor: 400 W
Ladegerät: 100-240 V
Ladezeit: bis zu 4 Stunden
Steigungswinkel: bis zu 15°

Denken Sie daran, sicher zu sein und vor allem Spaß zu

1. Fangen Sie an

1.1 Montage

Lenker anbringen:

1.Schieben Sie den Lenker in den Schaft

1.2 Aufladen des Scooters

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladegerät.
Schalten Sie den Scooter während des Aufladens nicht ein.
Stellen Sie sicher, dass der Akku 4 Stunden lang aufgeladen wird, um die volle Ladung zu erhalten.
Entfernen Sie das Ladegerät rechtzeitig.

Anzeigen des Ladegeräts:

- Aufladen
- Voll geladen

Ladetemperatur: 32°-104°F

Betriebstemperatur: 32°~104°F

1.3 Aufklappen des Scooters

Entriegeln Sie den Haken

1. Entriegeln Sie den Haken vom hinteren Kotflügel

2. Heben Sie den Lenker vom Deck

3. Drücken Sie den Hebel zurück zum

4. Stellen Sie sicher, dass der Hebel und der Lenker sicher sind. Entriegeln

1.4 Bedienung des Scooters

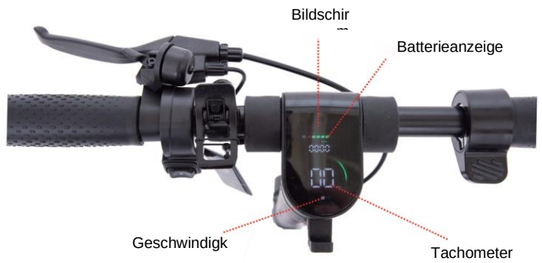

- Einschalten - Drücken Sie die Power-Taste, um einzuschalten
- Ausschalten - Halten Sie die Power-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um auszuschalten
- Geschwindigkeitsmesser - Halten Sie die Power-Taste 6 Sekunden lang gedrückt, um zwischen mph und km/h zu wechseln
- Geschwindigkeitsmodus - Drücken Sie die Power-Taste einmal, um die Geschwindigkeitsmodi zu wechseln

GESCHWINDIGKEITSEINSTELLUNGEN:

Modus 1
Höchstgeschwindigk

Modus 2
Höchstgeschwindigke

2. Macht Bewegungen

MOMODESIGN

I: So aktivieren Sie die NFC-Karte:

Drücken Sie vor dem ersten Gebrauch, wenn die Stromversorgung eingeschaltet ist und der grüne Kreis auf dem Armaturenbrett weiterläuft, 4 Mal kurz die Einschalttaste.
Holen Sie sich eine neue NFC-Karte in der Nähe des NFC-Induktionsbereichs, um sie zu aktivieren, was einen Erfolg mit einem LEUCHTENDEN GRÜNEN KREIS anzeigt.

II: So bedienen Sie den Scooter

1- Drücken Sie die POWER-Taste 2 Sekunden lang, schalten Sie den Scooter ein und scannen Sie die NFC-Karte in den NFC-Bereich, um den Scooter in den Arbeitsstatus zu versetzen.
2- Treten Sie mit dem Scooter, um eine Geschwindigkeit von über 3 km/h zu erreichen, drücken Sie den Gashebel, um zu beschleunigen.
3- Drücken Sie die POWER-Taste EINMAL schnell, um einen anderen Geschwindigkeitsmodus zu erhalten 1 2.
4- Drücken Sie die POWER-Taste ZWEIMAL schnell, um den Scheinwerfer einzuschalten, ZWEIMAL erneut, um den Scheinwerfer AUSZUSCHALTEN.
5- Drücken Sie ZWEIMAL schnell auf den Gashebel, um den Tempomat-Modus aufzurufen. Jede Bremse oder jeder Gashebel wird den Tempomat-Modus verlassen.

III: SETTING-Modus zum Bedienen von Bluetooth, Tachometereinheit, Smart-Helm, Card-Lernen

1- Wenn der Scooter eingeschaltet ist, drücken Sie die POWER-Taste 2 Sekunden lang und scannen Sie die NFC-Karte in den NFC-Bereich, um in den SETTING-Modus zu gelangen.
2- Drücken Sie die POWER-Taste EINMAL schnell, um das Bluetooth EIN-/AUSZUSCHALTEN.
3- Drücken Sie DIE POWER-Taste ZWEIMAL schnell, um die Anzeigeeinheit für KM/MEILE zu ändern.
4- Drücken Sie die POWER-Taste DREIMAL schnell, um die Smart-Helm-Funktion EIN-/AUSZUSCHALTEN.

Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (EEAG)

Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte sind Elektro- und Elektronikaltgeräte (Elektro- und Elektronik-Altgeräte gemäß Richtlinie 2012/19/EU), die nicht zusammen mit unsortiertem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Ganz im Gegenteil, es ist notwendig, die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu schützen, indem die Abfälle an eine Sammelstelle gebracht werden, die von der öffentlichen Verwaltung oder den lokalen Behörden zum Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten zur Verfügung gestellt wird. Die ordnungsgemäße Entsorgung und Wiederverwertung trägt dazu bei, potenziell negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Kontaktieren Sie Ihren Installateur oder Ihre lokale Behörde, um weitere Informationen über den Standort und die Bedingungen dieser Sammelstellen zu erhalten.

Richtlinie über die Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe (RoHS)

Dieses copai wmw LhvM-Produkt und die darin enthaltenen Teile (Kabel, Drähte usw.) erfüllen die Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU über die Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher

Konformitätserklärung für die Europäische Union
Informationen zum Batterierecycling für die Europäische Union

Die Batterien oder ihre Verpackung werden gemäß der europäischen Richtlinie 2006/66/EG über Batterien und Akkumulatoren sowie Batterien- und Akkumulatorenabfälle gekennzeichnet. Die Richtlinie legt den Rahmen für die Rückgabe und das Recycling von Altbatterien und -akkumulatoren in der gesamten Europäischen Union fest. Dieses Etikett gilt für mehrere Batterien, um anzuzeigen, dass die Batterie nicht weggeworfen, sondern am Ende ihrer Lebensdauer gemäß den Anweisungen in dieser Richtlinie wiedergewonnen werden muss.

Gemäß der europäischen Richtlinie 2006/66/EG sind Batterien und Akkumulatoren so zu kennzeichnen, dass sie am Ende ihrer Lebensdauer getrennt gesammelt und recycelt werden müssen. Das Etikett auf der Batterie kann außerdem ein chemisches Symbol für das für die Batterie verwendete Metall enthalten (Pb für Blei, Hg für Quecksilber und Cd für Cadmium). Die Benutzer von Batterien und Akkumulatoren sollten Batterien und Akkumulatoren nicht als gemischten Abfall entsorgen, sondern die Rahmenregelung für die Sammlung einsetzen, die den Kunden für die Rückgabe, das Recycling und die Behandlung von Batterien und Akkumulatoren zur Verfügung steht. Die Beteiligung des Kunden ist wichtig, um die potenziellen Auswirkungen von Batterien und Akkumulatoren auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit aufgrund des potenziellen Vorhandenseins gefährlicher Stoffe auf ein Minimum zu reduzieren.

Vor der Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (EWR) durch Abfallsammlung oder in Abfallentsorgungseinrichtungen hat der Endnutzer von Geräten, die Batterien und/oder Akkumulatoren

2.2 Verwendung des Gashebels

Hinweis: Verwenden Sie den Gashebel vorsichtig, bis Sie sich daran gewöhnt haben.

2.3 Verwendung der E-Bremse

2.4 Verwendung der Pfeile

1.Klicken Sie links für das linke Licht

Pflege und Wartung

REICHWEITE

• Die maximale Reichweite kann bis zu 25 km betragen, aber das tatsächliche Ergebnis hängt von den tatsächlichen Fahrbedingungen und -gewohnheiten ab.
• Gewicht: Schweres Ladegewicht führt zu einer kürzeren Reichweite.
• Straßenbeschaffenheit: Unebene oder holprige Straßen führen zu einer kürzeren Reichweite.
• Temperatur: Fahren, laden und lagern Sie den Scooter immer bei Temperaturen über 10 °C
• Wartung: Laden Sie den Akku immer rechtzeitig auf. Es wird empfohlen, den Akku häufiger über den niedrigen Batteriestand zu laden, um eine bessere Akkulaufzeit zu haben.
• Fahrgewohnheiten: Häufiges und starkes Beschleunigen oder Bremsen führt zu einer kürzeren Reichweite.

REINIGUNG DES SCOOTERS

Um den Scooter zu reinigen, wischen Sie ihn vorsichtig mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie ihn dann mit einem trockenen Tuch ab.
Verwenden Sie zum Reinigen des Scooters kein Wasser, da die elektrischen und elektronischen Systeme nass werden können, was zu Personenschaden oder Fehlfunktionen des Scooters führen kann.

TIPPS ZUR AKKUPFLEGE

• Von Feuer und übermäßiger Hitze fernhalten.
• Vermeiden Sie Wasser oder Feuchtigkeit.
• Vermeiden Sie starke körperliche Erschütterungen, starke Vibrationen oder Stöße.
• Zerlegen Sie den Scooter oder seinen Akku nicht.
• Wenn es ein Problem mit Ihrem Akku gibt, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

WIE VERSTAUT MAN DEN ROLLER RICHTIG?

• Stellen Sie sicher, dass der Akku vor der Lagerung vollständig aufgeladen ist.
• Der Scooter sollte alle 3 Monate vollständig aufgeladen werden.
• Stellen Sie sicher, dass die Lagerumgebung staubfrei ist.
• Lagern Sie den Scooter immer im Innenbereich an einem trockenen Ort mit angemessener Temperatur.

ENTSORGUNG VON ALTBATTERIEN

Die Batterie kann gefährliche Stoffe enthalten, die die Umwelt und die menschliche Gesundheit gefährden können. Dieses Symbol auf der Batterie und/oder der Verpackung weist darauf hin, dass verbrauchte Batterien nicht als Siedlungsabfall behandelt werden dürfen. Batterien sollten zum Recycling an einer geeigneten

Sicherheitswarnung

• Bitte lesen Sie zu Ihrer Sicherheit die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise sorgfältig durch und stellen Sie sicher, dass Sie alle Sicherheitshinweise verstehen und akzeptieren. Jeglicher Schaden oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Verwendung verursacht werden, liegen in der Verantwortung des Benutzers.
• Kinder, ältere Menschen, schwangere Frauen und Menschen mit Herzproblemen sollten dieses Produkt nicht verwenden.
• Benutzer sollten nicht mehr als 100 kg wiegen
• Fahren Sie nicht nachts.
• Fahren Sie nicht in der Nähe von Kraftfahrzeugen.
• Fahren Sie nicht nach Alkoholkonsum, der Einnahme von Drogen oder wenn Sie vollkommen betrunken sind.
• Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie Kopf-, Rücken- oder Nackenerkrankungen haben oder sich zuvor einer Operation in diesen Bereichen unterzogen haben.
• Personen, die an psychischen oder körperlichen Erkrankungen leiden, die zu Verletzungen oder Beeinträchtigungen der Geschicklichkeit oder der geistigen Fähigkeiten führen können, sollten alle Sicherheitsanweisungen erkennen, verstehen und umsetzen und in der Lage sein, die Gefahren zu verstehen, die sich aus der Verwendung dieses Produkts ergeben.
• Tragen Sie während der Fahrt nichts.
• Tragen Sie immer PSA, um sich vor Verletzungen zu schützen (Schuhe, Helme usw.)
• Überprüfen Sie vor jeder Fahrt jeden Teil des Produkts, um sicherzustellen, dass das Produkt ordnungsgemäß gewartet ist.
• Ziehen Sie alle Sicherungsschrauben und Muttern vor jedem Hub fest, um sicherzustellen, dass sie festgezogen sind.
• Achten Sie immer auf Fußgänger.
• Halten Sie sich immer an die örtlichen Verkehrsvorschriften.
• Achten Sie auf Hindernisse vor oder auf dem Weg.
• Stellen Sie sicher, dass Ihre Füße immer fest auf der Plattform stehen.
• Das Produkt kann nicht mehr als eine Person tragen.
• Halten Sie beim Fahren des Scooters auf der Straße immer einen Sicherheitsabstand ein, um Kollisionen zu vermeiden.
• Stellen Sie sicher, dass Sie in den Kurven das Gleichgewicht halten.
• Lassen Sie sich während der Fahrt nicht ablenken.
• Gehen Sie beispielsweise nicht ans Telefon oder beteiligen Sie sich nicht an anderen Aktivitäten.
• Vermeiden Sie das Fahren bei Regen oder auf rutschigen Stellen wie Schnee oder Eis.
• Fahren Sie nicht auf Straßen mit Hindernissen (wie Müll, kleine Steine usw.)
• Vermeiden Sie das Fahren in engen Räumen oder steilen Hängen.
• Vermeiden Sie die Annäherung an brennbare Gase, Dämpfe, Flüssigkeiten oder Staub, die einen Brand verursachen können.
• Fahren Sie nicht barfuß oder mit offenen Schnürsenkeln mit dem Scooter.
• Es ist gefährlich, mit unsachgemäß eingestellten Bremsen zu fahren, was zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.
• Zu starkes Bremsen oder ein plötzliches Verklemmen der Räder kann dazu führen, dass sie die Kontrolle verlieren und herunterfallen.
• Plötzliches oder plötzlich auftretendes Bremsen kann zu Verletzungen oder zum Tod führen.
• Wenn Sie sich nicht auskennen, fahren Sie nicht.
• Fahren Sie nicht mit hoher Geschwindigkeit, auf unebenem Gelände oder auf Hängen.
• Machen Sie keine Kunststücke oder scharfe Kurven.
• Der Bereich, in dem das Produkt verwendet wird, muss sicher und für einen sicheren Betrieb geeignet sein.
• Überprüfen Sie, ob alle Sicherheitsaufkleber richtig positioniert sind und verstanden wurden.
• Der Besitzer erlaubt ausschließlich Personen, die sich mit dem Scooter bereits im Voraus auskennen, damit zu fahren.
• Benutzer müssen alle Empfehlungen und Anweisungen der Hersteller befolgen und alle Gesetze und Vorschriften einhalten.

MOMODESIGN

MOMODESIGN

EVO9

MOMODESIGN